

## Funktionalität und Anschlüsse auf der Frontseite:

### GAIN A:

Vorverstärkungsregler des Vorverstärkers.

### PEAK:

#### LED Anzeige.

Funktion: 3LED-Pegelanzeige.

- grün: Verstärkung normal, Signal ist nicht verzerrt.
- gelb: Verstärkung optimal, Signal ist nicht verzerrt.
- rot: Verstärkung zu hoch, Signal ist verzerrt, Abhilfe: GAIN zurückregeln.

### Graphic Equalizer :

10- Band Klangbearbeitung  
Anhebung / Absenkung +/- 15db

### Biamping:


#### 2-weg aktive Frequenzweiche

Taster Funktion: Schaltet die eingebaute 2-weg aktive Frequenzweiche ein bzw. aus.  
Durch die Steckerbelegung der Ausgänge auf der Rückseite des Gerätes wird festgelegt ob das Tiefton- oder das Mitten- Hochtton Signal von der internen Endstufe verstärkt wird.

### Protect / Thermal Anzeige LED:

Funktion: Fehleranzeige

Falls im Betrieb die Protect LED oder Thermal Anzeige LED aufleuchtet liegt ein Fehler am oder im Gerät vor.  
Anzeige Thermal: Das Gerät ist intern überhitzt.  
Abhilfe: Für ausreichende Luftzufuhr an den Lufteinlässen sorgen.  
Anzeige Protect: Kurzgeschlossenes Boxenkabel bzw. Fehler der Endstufe.(int.Sicherungen).

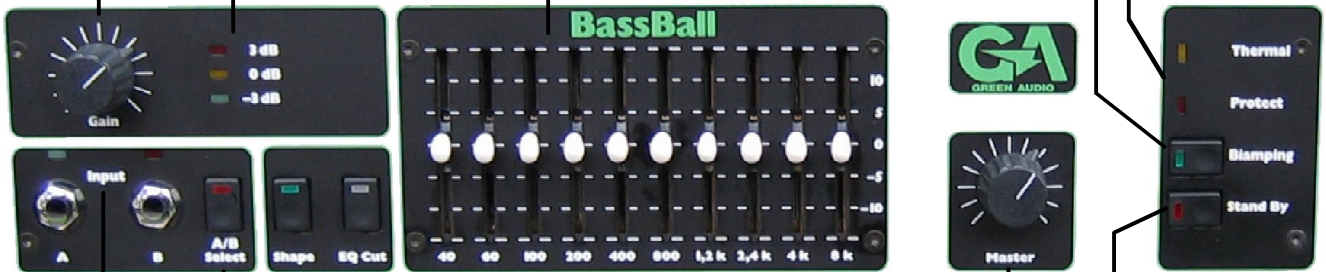

### Input A und B:

Zum Anschluß von 2 aktiven oder passiven Bassgitarren geeignet.

### A / B Select:

#### Eingangswahlschalter.

Taster Funktion: Eingangswahl Weg A oder B.

Möglichkeiten:

- Eingang A aktiv,
- Eingang B aktiv.

### SHAPE:

Taster Funktion:

Shape Mittenfilter 450Hz.

schaltet Shape ein/aus.

( Diese Funktion ist auch über einen angeschlossenen Fußschalter anwählbar).

### EQ CUT:

Taster Funktion:

Überbrückt den grafischen Equalizer, ein/aus.

( Diese Funktion ist auch über einen angeschlossenen Fußschalter anwählbar).

### Master:

#### Master- Volumenregler.

Regelt die Gesamtlautstärke der Hauptausgänge.

### Standby:

#### On / Off.

Taster Funktion:

Bereitschaft, (Standby),.

schaltet Gerät wahlweise

in den Mute Modus.(still)

oder auf On. (Betrieb).